

# MINUTERIE NUMÉRIQUE

Pour plus de sécurité et de commodité, cette minuterie remplace un interrupteur unipolaire standard afin de contrôler l'éclairage que l'on soit à la maison ou non, donnant ainsi l'impression d'une présence. Pour utilisation avec lumières incandescentes et fluorescentes.

Fonctionnement automatique ou manuel. Pousser le couvercle de contrôle pour mettre en ou hors circuit en tout temps.

16 réglages marche-arrêt par jour.

Option programmation multiple :  
Tous les jours de la semaine  
Jour individuel  
5 jours de semaine  
2 jours de fin de semaine

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Cotes</b>	<b>15A, 120V c.a., 60Hz</b>
<b>Charge (circuit unipolaire)</b>	
Tungstène	1200 watts
Résistance	1800 watts
Fluorescent	1200 VA
Moteur	1/2 HP
<b>Application</b>	<b>Pour l'intérieur seulement</b>

GARANTIE DE

# 2 ANS

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement de toute pièce du produit pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Nous ne sommes pas responsables de tout dommage ou perte survenant à la suite de l'utilisation ou de l'installation de ce produit.

Cette garantie est nulle et non avenue si les dommages sont causés par une mauvaise utilisation, un mauvais câblage ou l'abus.

## Lire avant d'installer

Utiliser seulement du fil de cuivre ou recouvert de cuivre. Installer conformément à tous les codes et toutes les exigences électriques appropriés. Avant d'effectuer l'installation, toujours mettre l'alimentation hors circuit au coupe-circuit ou enlever le fusible. Installer sur un circuit unipolaire seulement.

### 1 MISE HORS CIRCUIT

Débrancher l'alimentation en retirant le fusible ou en déclenchant le coupe-circuit (position arrêt).

### 2 RETRAIT DE LA PLAQUE ET DE L'INTERRUPTEUR

Retirer la plaque et le vieil interrupteur. Débrancher délicatement les fils de l'interrupteur.

### 3 CÂBLAGE DE LA MINUTERIE

- Brancher le fil noir de la minuterie sur un des fils du vieil interrupteur à l'aide du connecteur fourni.
- Brancher le fil rouge de la minuterie sur l'autre fil du vieil interrupteur à l'aide du connecteur fourni.
- Brancher le fil blanc de la minuterie sur le fil blanc (neutre) qui sont joints à l'aide d'un connecteur au dos de la boîte.
- S'il n'y a pas de fil vert ou mis à la terre en cuivre dénudé sur le vieil interrupteur, alors pour ce type d'installation, le fil de mise à la terre vert depuis l'interrupteur doit être muni d'un connecteur de fil.

### 4 INSTALLATION DE LA MINUTERIE

Replier délicatement les fils dans la boîte et installer à l'aide des vis le DESSUS vers le haut. Installer la plaque murale.

### 5 METTRE L'ALIMENTATION EN CIRCUIT

Remettre l'alimentation au disjoncteur ou réinstaller le fusible. Glisser la touche alimentation en position marche. La minuterie peut être utilisée.

## CONTRÔLES DE LA MINUTERIE

### AFFICHAGE

Affichage numérique facile à lire.

### TOUCHE REMISE

Pousser le bouton à l'aide d'une pointe de stylo pour effacer la programmation et la pendule.

### MARCHE-ARRÊT MANUEL

La porte fermée, pousser et relâcher la porte pour régler manuellement en position marche ou arrêt.

### Touche PGM

Permet de passer d'un mode programme à un autre.  
Mode pendule (CLK) – mode horaire (SCH)

### Touche JOUR

Régler le jour de semaine, changer le jour au moment de régler le calendrier ou programmer les heures marche et arrêt.

### Touche HEURE


Régler l'heure de la pendule et celles pour le mode programmation. Pousser la touche HEURE pendant 5 secondes pour régler l'heure avancée (DST). Si le mode heure avancée est sélectionné, DST figure dans le coin supérieur gauche de l'affichage, sous les jours de semaine. Pour annuler cette fonction, presser la touche HEURE pendant 5 secondes.

### Touche MINUTE

Régler les minutes de la pendule et celles pour le mode programmation. Pousser la touche MINUTE pendant 5 secondes pour activer l'option réglage vacances aléatoires (RND). Si ce mode est sélectionné, les lettres RND figurent dans le coin supérieur gauche de l'affichage, au-dessus de marche-arrêt. Pour annuler cette fonction, simplement presser la touche MINUTE pendant 5 secondes.

### Touche MINUTE

Régler les minutes de la pendule et celles pour le mode programmation. Pousser la touche MINUTE pendant 5 secondes pour activer l'option réglage vacances aléatoires (RND). Si ce mode est sélectionné, les lettres RND figurent dans le coin supérieur gauche de l'affichage, au-dessus de marche-arrêt. Pour annuler cette fonction, simplement presser la touche MINUTE pendant 5 secondes.

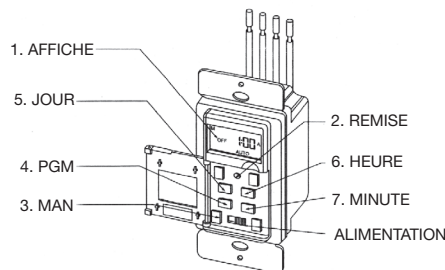

### Affichages

- |                     |   |                                      |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Indicateur AM/PM | 5. Programmation jusqu'à 16 marche-arrêt (en paire) | 9. Mode manuel                       |
| 2. Jours de semaine | 6. Mode pendule                                     | 10. Mode heure avancée               |
| 3. Réglage marche   | 7. Mode horaire                                     | 11. Mode réglage vacances aléatoires |
| 4. Réglage arrêt    | 8. Mode automatique                                 |                                      |

## AFFICHAGE NUMÉRIQUE


### RÉGLAGE DE LA PENDULE

Pousser et relâcher la touche PGM pour activer le mode pendule. CLK (pendule) devrait figurer à l'affichage dans le coin inférieur gauche.

- Pousser et relâcher la touche jour (DAY) pour changer le jour de la semaine.
- Pousser et relâcher la touche heure (HOUR) pour changer l'heure et AM et PM.
- Pousser et relâcher la touche minute (MIN) pour changer les minutes.

- Pousser la touche manuelle (MAN) pour confirmer l'entrée de donnée.

*Remarque : si l'on pousse et maintient HEURE ou MINUTE, l'affichage change rapidement.*

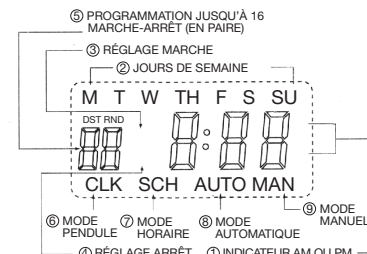

## PROGRAMMATION DE LA MINUTERIE

- Pousser et relâcher la touche PGM deux fois pour activer la mode réglage pendule et enclencher la programmation. SCH devrait figurer au bas de l'affichage. \_ : indique qu'il n'y a rien de programmer pour le programme et l'heure marche-arrêt. Pousser et relâcher la touche jour (DAY) pour choisir le jour.
- Pousser et relâcher la touche jour plusieurs fois pour régler :  
Un seul jour - MO, TU, WE, TH, FR, SA ou SU  
La semaine (les 7 jours)  
Les jours de semaine (MO, TU, WE, TH et FR)  
La fin de semaine (SA et SU seulement)
- Pousser et relâcher la touche heure pour choisir l'heure.
- Pousser et relâcher la touche minute pour choisir les minutes.
- Pousser la touche PGM pour passer en mode SCH et régler horaire 1, horaire 2, horaire 3, jusqu'à horaire 16.
- Presser la touche MAN (manuel) pour confirmer l'entrée de donnée.

### Mode automatique marche ou arrêt

En mode automatique marche, la lumière est allumée. Elle s'éteint à la prochaine heure arrêt programmée. En mode automatique arrêt, la lumière est éteinte. Elle s'allume à la prochaine heure marche programmée.

L'on peut presser la touche MAN pour programmer la minuterie en mode automatique marche ou arrêt, manuel marche ou arrêt.

### Mode manuel marche ou arrêt

En mode manuel marche, la lumière est allumée. En mode manuel arrêt, la lumière est éteinte. Dans les deux cas, presser la touche MAN pour régler la lumière en mode marche ou arrêt.