


# RENOTECH

## KITCHEN STRAINER KIT

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Remove from box and disassemble all pieces.
2. Make sure the sink is clean and flat.
3. Place a 1/2" bead of plumbers putty along the base edge of the strainer that will come in contact with sink.
4. Line up strainer with the hole of sink and push it lightly in place using both hands to make sure it is flat and positioned in center of the hole.
5. From underneath the sink, slide rubber gasket, paper gasket, housing and locknut onto strainer. Tighten the locknut by hand making sure the rubber gasket stays flat at all times.
6. Position the strainer from above to ensure it is perfectly centered in the knockout of the sink and then firmly tighten the locknut securely with a wrench.
7. Place washer into the tailpiece, slide the slip nut from the bottom and securely tighten into place with a wrench.
8. Attach tailpiece to the trap adapter of drain and check for leaks.

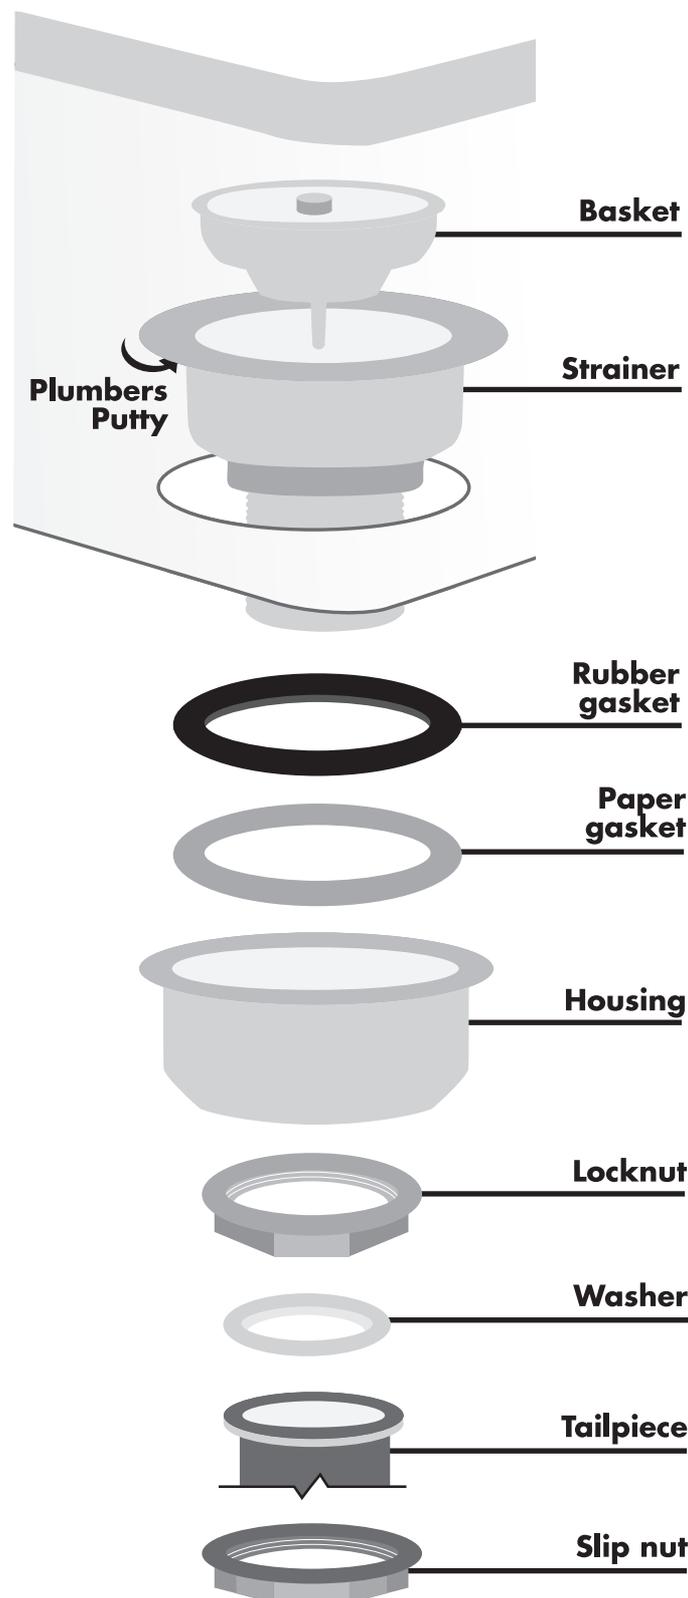

# RENOTECH

## ENSEMBLE DE CRÉPINE D'ÉVIER

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Retirer de la boîte et démonter toutes les pièces.
2. Assurez-vous que le fond de l'évier est plat et propre.
3. Placer un guidon de mastic de plombier de 1/2" sous la base du rebord de la crépine, là où elle sera en contact avec l'évier.
4. Aligner crépine dans le trou de l'évier et presser le en place légèrement avec les deux mains pour vous assurer qu'elle soit centré et plat.
5. Sous l'évier, glisser en place la rondelle de caoutchouc, ensuite la rondelle de carton et finalement le boîtier et l'écrou. Visser à la main et assurez-vous que les rondelles soient bien plates.
6. Par le dessus de l'évier, positionner la crépine bien au centre du trou et visser solidement l'écrou en place avec une clé.
7. Placer la rondelle sur le tube de renvoi en laiton, glisser l'écrou sur le tube et visser solidement en place avec une clé.
8. Fixer finalement le tube de renvoi à l'adaptateur de siphon du drain et vérifier pour des fuites.

